O W П I 0

HITACHI Inspire the Next

日立IHクッキングヒーター 家庭用

取扱説明書 · 料理集

C8シリーズ 鉄・ステンレス対応 2口IH+ラジエント

型式 HT-C8WFS	(シルバー)	トッププレート幅 75cm (レンジフードファン連動システム付)
型式 HT-C8WS	(シルバー)	トッププレート幅 75cm
型式 HT-C8FS	(シルバー)	トップブレート幅 60cm (レンジフードファン連動システム付)
型式 HT-C8S	(シルバー)	トッププレート幅 60cm
型式 HT-C8	(ブラック)	トッププレート幅 60cm

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド別添付

このたびは日立「IH」クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありが とうございました。 この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイドとともに大切 に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいただき、正しくお使いください。



で使用になる前に

「安全上のご注意」(→P.6~9) をお読みいただき、正しくお使いください。


大火力ダブルIHヒーター

●鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、 使いなれた金属鍋で思い通りにクッキング。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。 → P.12

鍋の加熱が早いので、お料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。 → P.17

IH加熱の原理(イメージ図)

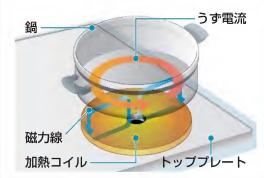

コイルに電流を流すと磁力線が発生します。 この磁力線の中に鍋を置くと鍋にうず電流 が発生し、鍋の電気抵抗によって鍋自体が 発熱します。

ワイド&ビッグオーブン

- ●さんま5尾を一度に焼き上げ。26cm(10インチ) のピザも丸ごと焼ける。
- ●おいしく焼けて手間いらず「水なし自動両面焼き」。
- ●気になる煙・においをカット「脱煙・脱臭機能付」。

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。 → P.34

通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターに付いた脂が加熱され、においや煙が出ることがあります。



適温サインの炒めもの・ステーキ

光センサーや鍋底が汚れてい

ると、鍋の温度が正しく検知

できない場合があります。汚

れや異物を取り除いてからご

使用ください。 (→ P.38)

●鍋底温度をダイレクト

すばやく検知。

に見張る光センサーに、 高感度サーモパイルを 採用し、約150℃~ 約300℃の温度帯を

光センサー

炒めものやステーキの 決め手は、火力の調節 とタイミング。 鍋の予熱を検知して、 材料を入れる最適なタ イミングをお知らせ。

使える、使えないフライパンがあります。 必ず→P.12 に記載のフライパンをご使用ください。

3口すべて上面操作

●3口すべての操作 パネルを、上面に 配置。

調理の具合を確認 しながら、らくな姿 勢で火力調節。 上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために通電を停止します。

再度通電したい場合は、操作手順をもう 一度繰り返してください。 → P.47、48

音声ガイド

●自動調理終了時 や安全機能が働 いたときなどに 音声でお知らせ。

音声ガイドは、音量の 調節や聞き直しができ ます。 必要でないときは、切 ることもできます。

→ P.36

もくじ

ご使用の前に

▶各部のなまえ・操作パネル・付属品	4
●安全上のご注意	6
■IIH クッキングヒーターでの調理の手順····································	10
●使える鍋などを準備する	12
●知っておいていただきたいこと	14

使いかた

●左・右ヒーターで調理をする	
・ゆでる・煮る・蒸す・焼く・炒める・温める…	16
●左・右ヒーターで調理をする	
・揚げる	18
· 保温······	20
・(適温サイン)炒めもの・ステーキ	21
●左・右ヒーターで自動調理をする	
・自動炊飯	22
・自動湯わかし	24
●中央ヒーターで調理をする	
・温める	25
●オーブンで調理をする	
・調理をする前に	26
・調理のポイント	27
· 自動調理をする····································	28
・	30

・追加焼きをする

・左・右・中央ヒーターでタイマーを使う…………

・操作をロックする

・音声の音量設定・聞き直し

・レンジフードファン連動システムを使う ·········

・メロディーをブザーに切り替える ………………

長くお使いいただくために

●お手入れ ····································	38
●故障かなと思ったら	42
●火力の目安について	49

料理集

●便利に使う

50~62

3

36


37

仕様・その他

●保証とアフターサービス	63
▶「ご相談窓口」	63
●仕様	裏表紙


各部のなまえ・操作パネル・付属品

※イラストは、トッププレート幅75cm・レンジフード連動システム付で説明しています。 → P.00 は主な説明のあるページです。

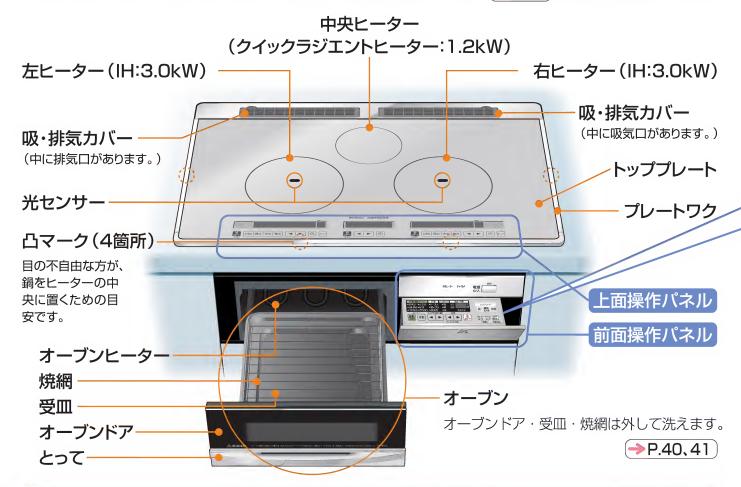

上面操作パネルのはたらき

※送信部はレンジフードファン連動システム付のみ

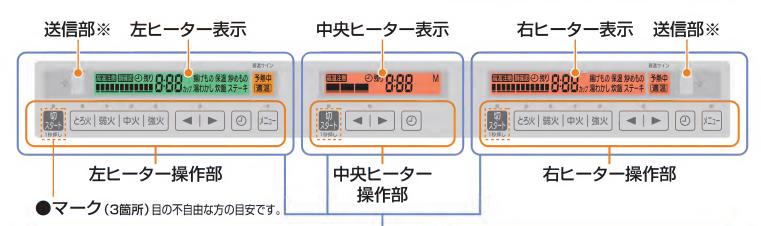

左・右・中央ヒーターを使う

→ P.16~25

ヒーターの「火力」「調理メニュー」「タイマー」の 設定、ヒーターの通電スタート・切を行います。

- ●火力、メニュー、運転状態などを表示します。
- ●火力、メニューなど設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために 通電を停止します。 再度通電したい場合は、操作手順をもう 一度繰り返してください。 → P.47、48



※収納するときも扉の中央 (******マーク部) を押してください。

付属品



- **◆天ぷら鍋** (1個) 揚げもの調理をするときに使います。
- ※他の調理(炒めもの・煮もの・湯わかしなど)に使用しないでください。天ぷら鍋がさびたり、トッププレートが変色するおそれがあります。


部品の交換・追加購入

2008年8月現在

部品名	部品番号	希望小売価格
焼網 (消耗部品)	HT-C20TWS 052	1,575円(税抜1,500円)
受皿 (消耗部品)	HT-B10TS 007	2,520円(税抜2,400円)
天ぷら鍋	HT-C20TWS 010	2,730円(税抜2,600円)

お買い上げの販売店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

前面操作パネルのはたらき

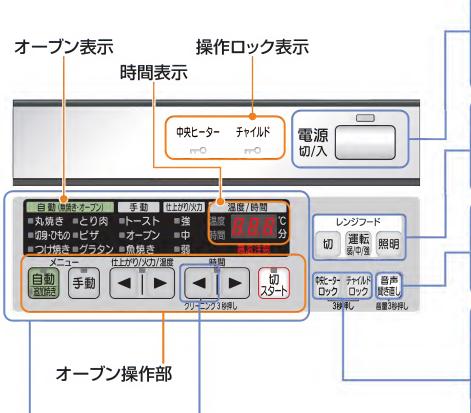

オーブンを使う

→ P.26~34

オーブンの「火力」「調理メニュー」「タイマー」の 設定、オーブンの通電スタート・切を行います。

- ●火力、メニュー、運転状態などを表示します。
- ●火力、メニューなど設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、 設定は取り消されます。

電源スイッチ

電源の入・切を行います。

●電源を入れてスタートさせずに約30分間 放置すると自動的に電源が切れます。

レンジフードを使う → P.37

レンジフードの操作を行います。 (レンジフードファン連動システム付のみ)

音声を使う

→ P.36

音声ガイドを聞き直します。音量の変更や消音をします。

操作をロックする → P.36

全ての操作または、中央ヒーターのみの操作をロックします。

- ●ロックの設定・解除はボタンを約3秒 間押します。
- ●設定内容は電源を切っても記憶しています。

オーブンをクリーニングする

オーブンの庫内をクリーニングします。 → P.41

●クリーニングのときは、焼網、受皿を 外してください。

安全上のご注意 ※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次 のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡また た険 は重傷を負う危険が差し迫る」 内容です。



この表示の欄は、「死亡また は重傷を負うことが想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うこ とが想定されるか、または物的損 害の発生が想定されるし内容です。

絵表示の例



してはいけない「禁止し内容です。



実行しなければならない「指示」内容

●火災・感電・けがの原因になります。

本体は



改造はしない

修理技術者以外の人は分解したり、修理を行わない

修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口 | → P.63 に 分解禁止 ご相談ください。



●火災・感電・けがの原因になります。

異常・故障時は



- ●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに専用ブレーカーを切り、お買い上げの 販売店へ点検・修理を依頼する
 - スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- ビリビリと電気を感じる。
- ・焦げくさいにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
- その他の異常や故障がある。

据付のときは




- ●プラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む
- ●プラグの刃や刃の取付部分にほこ りが付着している場合はよく拭く




●アースを確実に取り付ける

アースの取り付けは、電気工事店また は販売店にご相談ください。









- ●コードを傷つけたり、加工したり、無理 に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重い ものをのせたり、はさみ込んだりしない
- ●電源コードやプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みがゆるいと きは使用しない
- ●ぬれた手でプラグの抜き差しをしない

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

揚げもの調理中は



- ●揚げもの調理中はそばを離れない
- ●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない

付属の天ぷら鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないこ とがあり、火災の原因となります。

- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●油は200g(220mL)未満では調理しない 油は200g(220mL)~800g(880mL)の範囲で調理してくだ さい。鍋が違ったり油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれが あります。また油量が多すぎると、あふれてやけどや火災の原因にな



- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●鍋はヒーターの中央に置く
- ●必ず揚げもの温度コントロールを使用する → P.18



●炒めもの・焼きものなど油を使う料 理をするときもそばを離れないで ください。また、過熱しないように 火力を調節してください。



調理の際は



●液体を加熱するときは、加熱前にかき混ぜ、調 理中は火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる (カレー、みそ汁、吸い物、牛乳などの煮物や汁物) 水や調理物を加熱していると突然ふき上げたり、 鍋が跳ね上がることがあり、やけどやトッププレート が割れるおそれがあります。



●使用中や使用後しばらくは トッププレートやオーブン ドアおよび庫内などの高 温部に触れない

使用中(調理中)・使用後は

●鍋・鍋のとってなどの高 温部に触れない

トッププレートの上は



- ●トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない 万一ひびが入ったり割れた場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。
- ●トッププレートの上にカセットコンロ・ボンベなど調理器具以外のものは置かない
- ●トッププレートの上に物を置かない

下記の物は特に注意してください。

・可燃物や引火物(ふきん・紙・アルミホイル・油など)

本体は



- ●吸・排気カバーやすき間にピンや針金な どの異物を入れない
- ●吸・排気口に指を入れない
- ●吸・排気口に水などを入れない
- ●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使 用させたり、乳幼児に触れさせない
- ●カーテンなどの可燃物の近くで使用しない
- ●本体に水などをかけない

使用後は



●使用後は電源を切る

使わないときは、前面操作パネル を収納して電源を切ってください。 長期不在のときは専用ブレーカー を切ってください。



安全上のご注意(つづき)

⚠注意

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

使用する方は



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品のご使用にあたって医師とよ く相談する



調理以外の用途に使用しない 湯たんぽなどを加熱しない。

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

使用中(調理中)・使用後は



- ●鍋は不安定な状態で使用しない
- ●鍋の下に紙やシートを敷かない
- ●缶詰やアルミ製容器やパック(うどん等が入った簡易容器)、レトルトパック(アルミ箔を使用しているパック)、紙パック(内側にアルミ箔を貼ったもの)、アルミ箔など、鍋以外のものを置かないスプーンなどの金属製小物を置かない。

誤って加熱した場合、火災や破裂してやけど・けが の原因となります。

●あらかじめ加熱した油で揚げもの温度コント ロールを使わない

揚げもの温度コントロールが正しく働かず、異常過 熱することがあります。

- ●本体前方に物を置かない
- ●空だきや必要以上に加熱をしない

鍋底の薄いもの、反っているフライパンや鍋は強火 で予熱すると赤熱したり変形するおそれがあります。 空だきなど異常に高温になった場合、トッププレー トが変色することがあります。

- ●火気を近づけない
- ●吸・排気カバーをふさいだり、吸・排気カバー 付近に手、顔、鍋のとってを近づけない
- ●トッププレートの上面操作パネルの上に、熱い鍋などを置かない
- ●トッププレートの上に直接食材を置いて調理 しない
- ●使用中は本体から離れない




- ●揚げもの調理中は、飛び散る油に注意する
- ●少量の油を入れて予熱するときや予熱の後で油を入れるときは過熱しないように注意する 発火のおそれがあります。
- ●油煙が多く出たら電源を切る

オーブン使用中に



- ●オーブン使用中に調理物が発煙・発火した場合は、次の手順で消火する
- ①電源を切る
- ②吸・排気カバー全体 をぬれたタオルでふ さぐ
 - ※このときオーブンドア の周囲から煙が出ます。
- ③**専用ブレーカーを切る** ※オーブンドア(ガラス窓) に水をかけない。(ガラ スが割れます。)
- ●消火するまで オーブンドアを開け ない(空気が入り、炎が 大きくなります。)

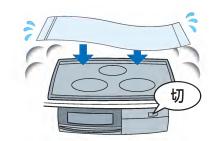

お手入れは



お手入れは必ず電源を 切り本体が冷えてから 行う

⚠注意

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

オーブンを使用するとき



- ●使用中や使用後はオーブンドア(ガラス)に水をかけない
- 高温になっているところに水をかけると割れるおそれがあります。
- ●オーブンドアを持って勢いよく引き出したり、持ち上げながら引き出したりまたオーブンドアやレールに上から強い力を加えたりぶらさがらないオーブンドアや受皿・焼網などが落下して、やけどやけがをしたり、破損の原因となります。



●使用中や使用後は、オーブンドア、 焼網、受皿、レールは高温になっ ているので、お手入れをするとき は十分冷えていることを確認して から行う

- ●少量の調理物を長時間調理しない発煙・発火するおそれがあります。
- ●受皿には水以外のもの (例えばアルミホイル・ クッキングシート・オーブンシート・グリル用 の石) などを入れて使用しない

脂が過熱し、発煙・発火するおそれや自動調理がうまくできないことがあります。

- ●同じ食品を繰り返し調理しない 発煙・発火するおそれがあります。
- ●オーブンの庫内やレール・ホルダーや受皿は、 魚などの脂がたまらないよう使用の都度掃 除し、定期的にお手入れをする

続けて使用するときは、受皿にたまった脂を捨て、 汚れをきれいに落としてください。

使用上のご注意

- ●トッププレートの上で、IIH ジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない 磁力線により本製品が故障する原因となります。
- ●キャビネット(本体左右・下側)に調味料・食品などを置かない
 - 本体からの排熱により、調味料・食品などの変質の原因となります。
- ●前面操作パネルに煮汁などを付けたまま収納しない 煮汁などが固まって前面操作パネルが開かなくなる おそれがあります。
- ●吸・排気口に水などをこぼさないよう注意する キャビネット内に水などが落ちる原因になります。
- ●プレートワクを鍋底でこすったり、プレートワクに熱い鍋を置かない ステンレスの傷付き・変色の原因となります。
- ●トッププレートの上に鍋のふたや受皿、バーベキュー
- 用やホットプレート用の鉄板などを置かない ヒーターが入ると加熱され、火災・故障の原因となります。
- ●酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる ジャム、レモン汁・梅を使った食品などを放置すると、 トッププレート、プレートワクが変色する原因となります。
- ●左・右ヒーターは磁力線が出ているため、磁 気に弱いものを近づけない
 - ラジオ·テレビ·補聴器など(雑音の原因となります)
- キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期 券など(記憶が消える原因となります)

- ●土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない
- ●市販の電磁調理器カバー*を使わない 安全機能が正しく働かない原因となります。※ガラス製の板状のもので、トッププレートの上にのせて、その上で調理をすることでトッププレートの汚れを防ぐものです。
- ●ビルトインオーブンレンジと組み合わせて 使用の場合、オーブンドアのとっての温度に 注意する

オーブンレンジの排気でオーブンドアのとってが 熱くなる場合があります。IIIIクッキングヒーター を使っていなくても、オーブンレンジを使うと吸・ 排気カバー部が熱くなる場合があります。

- ●上面操作パネルに水などをこぼしたり、なべ底が触れたりすると誤動作することがあるすぐに取り除いてください。取り除いた直後はキー操作を受け付けないことがあります。5秒ほど待ってから操作してください。
- ●書虫 (ゴキブリなど) が製品内に侵入すると 故障の原因となる 適切な環境下でご使用ください。